


# Panel Muro de Fachada

Hoja Técnica PMF-39



## DESPLANTE DE PANELES VERTICALES PARA MURO

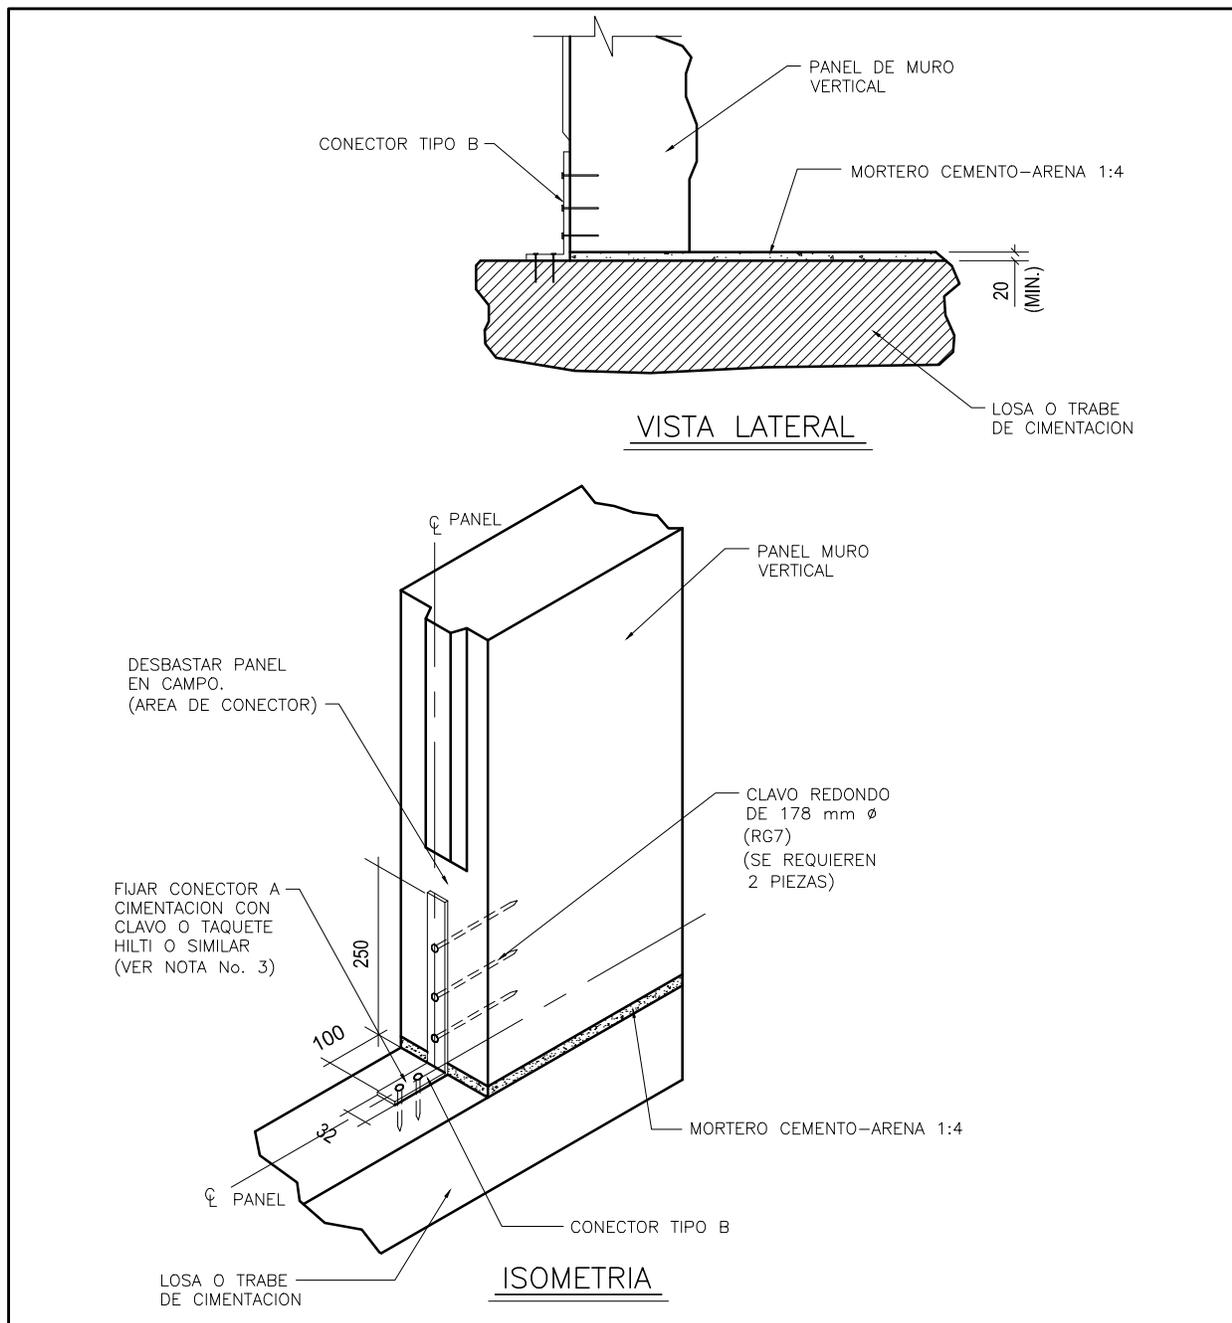

### NOTAS

- 1.-DIBUJO SIN ESCALA.
- 2.-DIMENSIONES EN MILIMETROS.
- 3.- UTILIZAR 2 CLAVOS HILTI TIPO X-DNI 37 P8 (APLICACION CON PISTOLA) PARA CARGAS POR VIENTO DE HASTA 100 kg/m<sup>2</sup> O 2 TAQUETES HILTI KB II 14-214 PARA CARGAS POR VIENTO ENTRE 100-180 kg/m<sup>2</sup>.

LA PENETRACION MINIMA DEL TAQUETE EN EL CONCRETO DEBERA SER 30 mm. EL CLAVO DEBERA TENER PENETRACION COMPLETA. PARA LA REVISION DE CLAVOS Y TAQUETES SE CONSIDERO UN CONCRETO  $f_c = 200$  kg/cm<sup>2</sup>. SI VARIA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO, EL TAQUETE O CLAVO DEBERA AJUSTARSE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD ESPECIFICADA.