
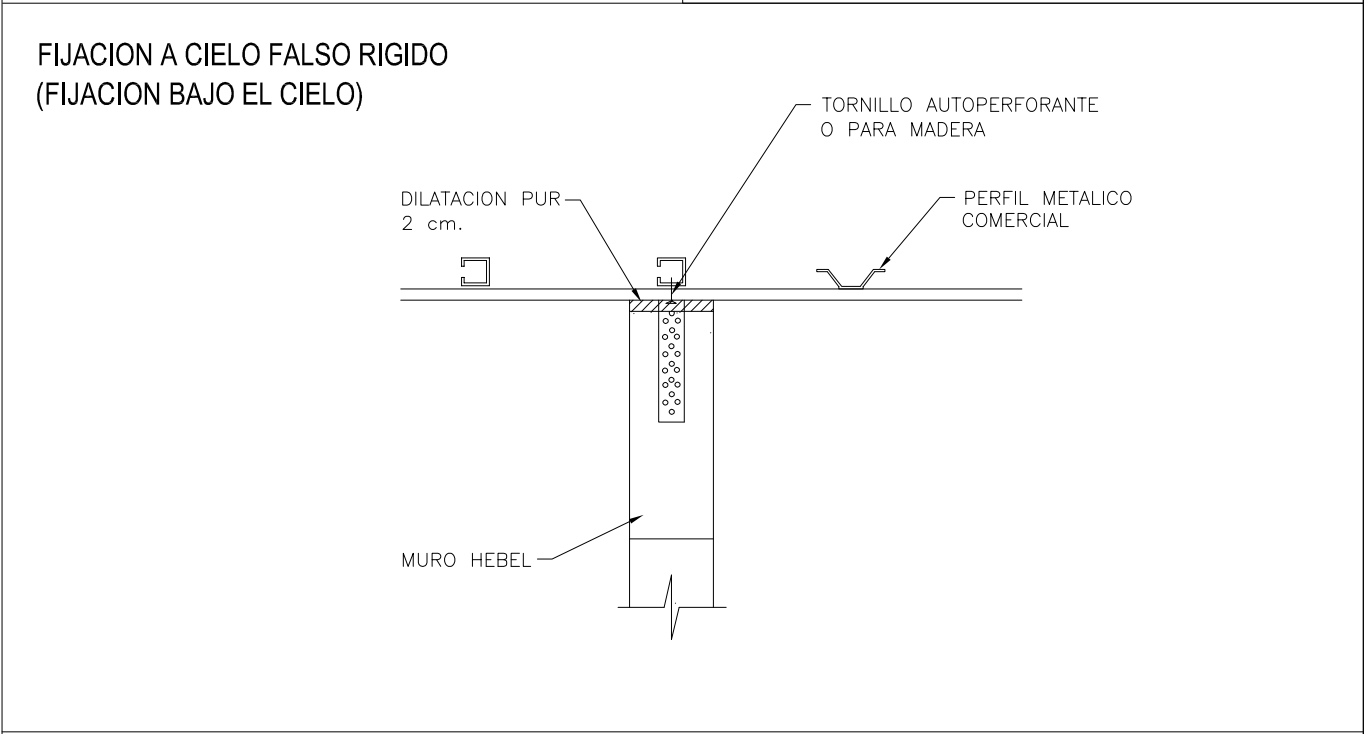


FIJACION SUPERIOR CON LAMINAS Y PUR

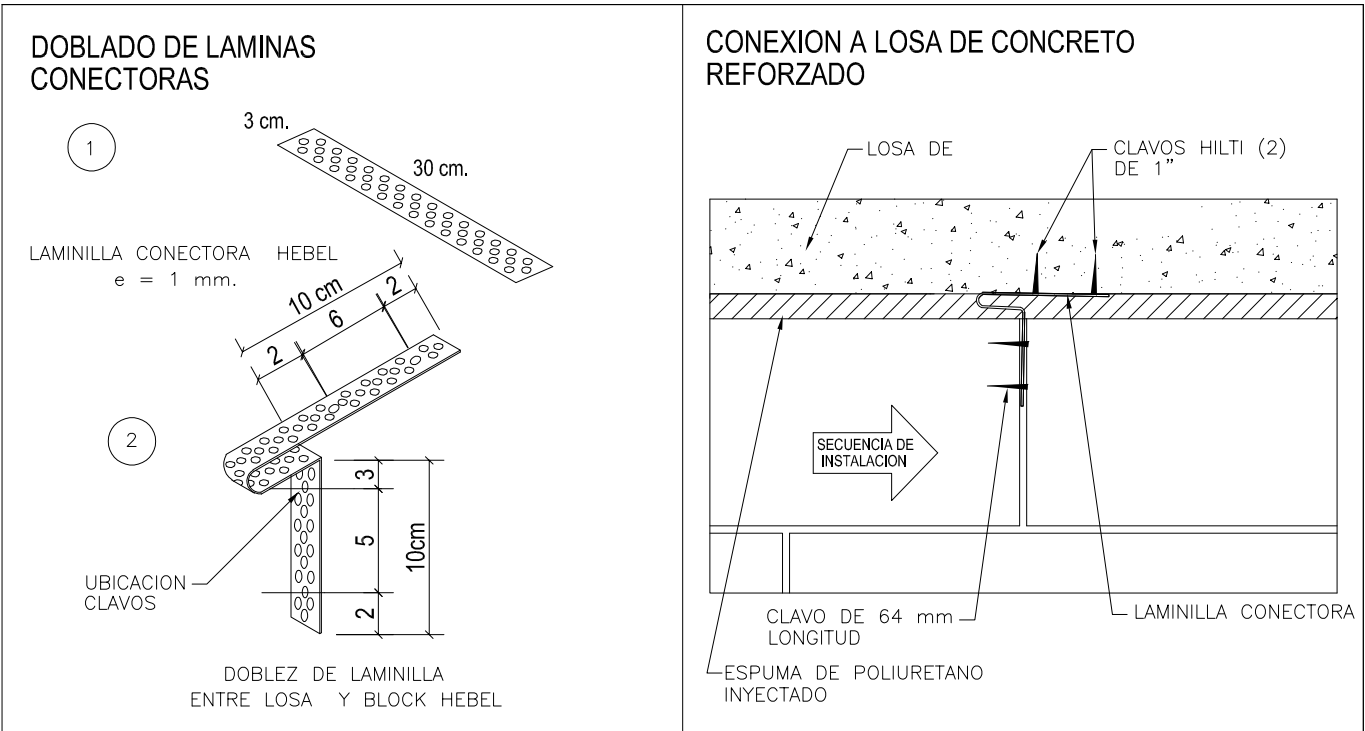

NOTAS

- | | |
|---|--|
| <p>1.-PARA LA FIJACION A CIELO FALSO RIGIDO, LAS LAMINAS CONECTORAS SE DEBEN ANCLAR A LA ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLOS DE MADERA O AUTOPERFORANTES SEGUN EL TIPO DE BASTIDOR.</p> | <p>2.-PUR = ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO.</p> |
|---|--|