

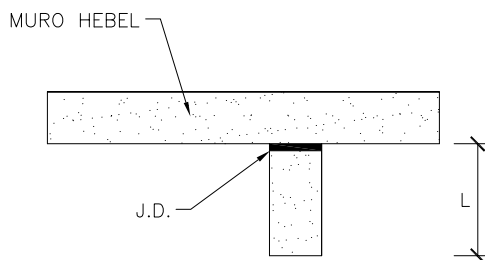
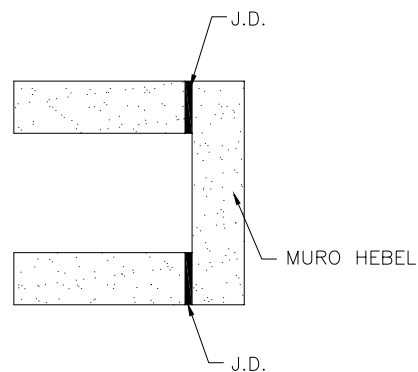


UBICACION DE JUNTAS POR DEFORMACION DE LOSAS

CASOS MAS FRECUENTES (ESQUEMAS EN PLANTA)

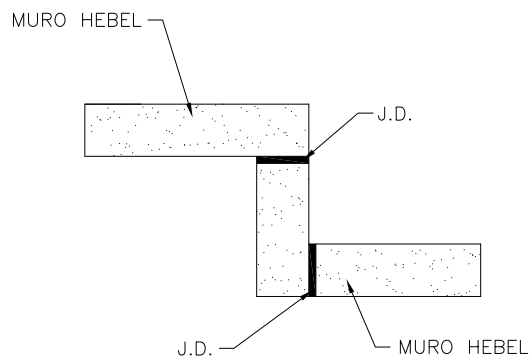

NOTA:
 SI "L" ≤ 40 cm.
 SE PUEDE NO INCLUIR LA JUNTA DE DILATACION.
 ESTA ES LA UNICA EXCEPCION RECOMENDADA A LA
 INDICACION DE INCORPORAR JUNTAS DE DILATACION
 EN TODOS LAS INTERSECCIONES EN ANGULO ENTRE MUROS.
 SUJECION MEDIANTE ADHESIVO HEBEL.

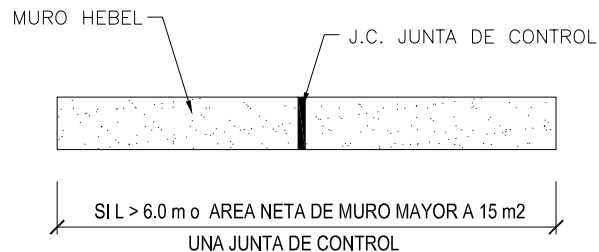

NOTAS

- 1- ESTA FICHA ILUSTRAS ALGUNAS SITUACIONES TÍPICAS EN QUE SE DEBEN EFECTUAR JUNTAS DE DILATACION ENTRE MUROS HEBEL
- 2- LOS DINTELES HEBEL EN INTERSECCIONES DE MURO IRAN CON JD Y EN MUROS RECTOS IRAN APOYADOS EN MURO SIN JD

- 3- SIEMPRE DEBE CONSIDERARSE UNA JUNTA DE DILATACION VERTICAL EN LOS CRUCES DE MUROS HEBEL CON JUNTAS EN LOSAS. (EXPANSION)
- 4- LAS MEDIDAS INDICADAS SON SOLO EJEMPLOS.