



## SOLUCION DE CLAROS DE PUERTAS

### ALTERNATIVAS PARA DINTELES

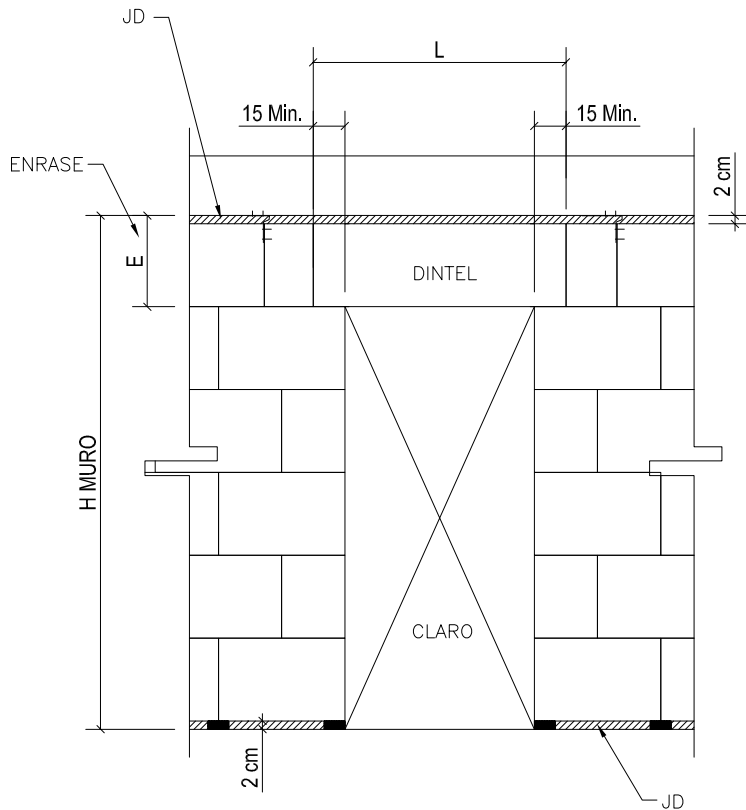


VER REQUERIMIENTOS DE ANGULOS DE APOYO DE DINTELES PARA DINTELES UBICADOS EN INTERSECCIONES DE MUROS ANCLADOS A MURO VER FICHA PM-15


A) USO DINTEL REFORZADO HEBEL PARA  $L > 120$  CM

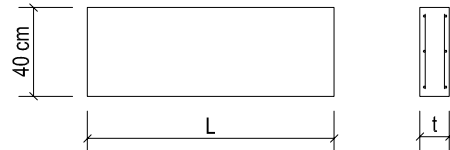


B) USO DE BLOCK-DINTEL NO-REFORZADO HEBEL PARA  $L < 120$  CM

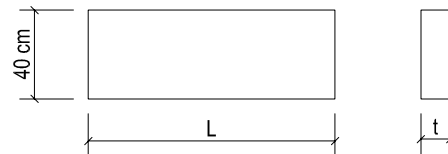

C) USO DE BLOCK-DINTEL REFORZADO HEBEL HECHO EN OBRA PARA  $L < 120$  CM

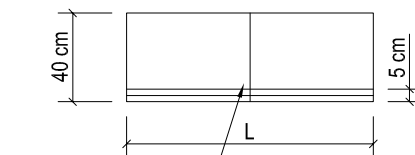

ADHESIVO HEBEL

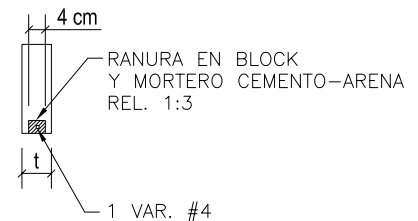

### NOTAS

- 1- DIMENSIONES EN CENTIMETROS, EXCEPTO INDICADAS
- 2- JD = JUNTA DE DILATACION