


REMATE ACABADO EN JUNTAS CON LOSA/FIRME

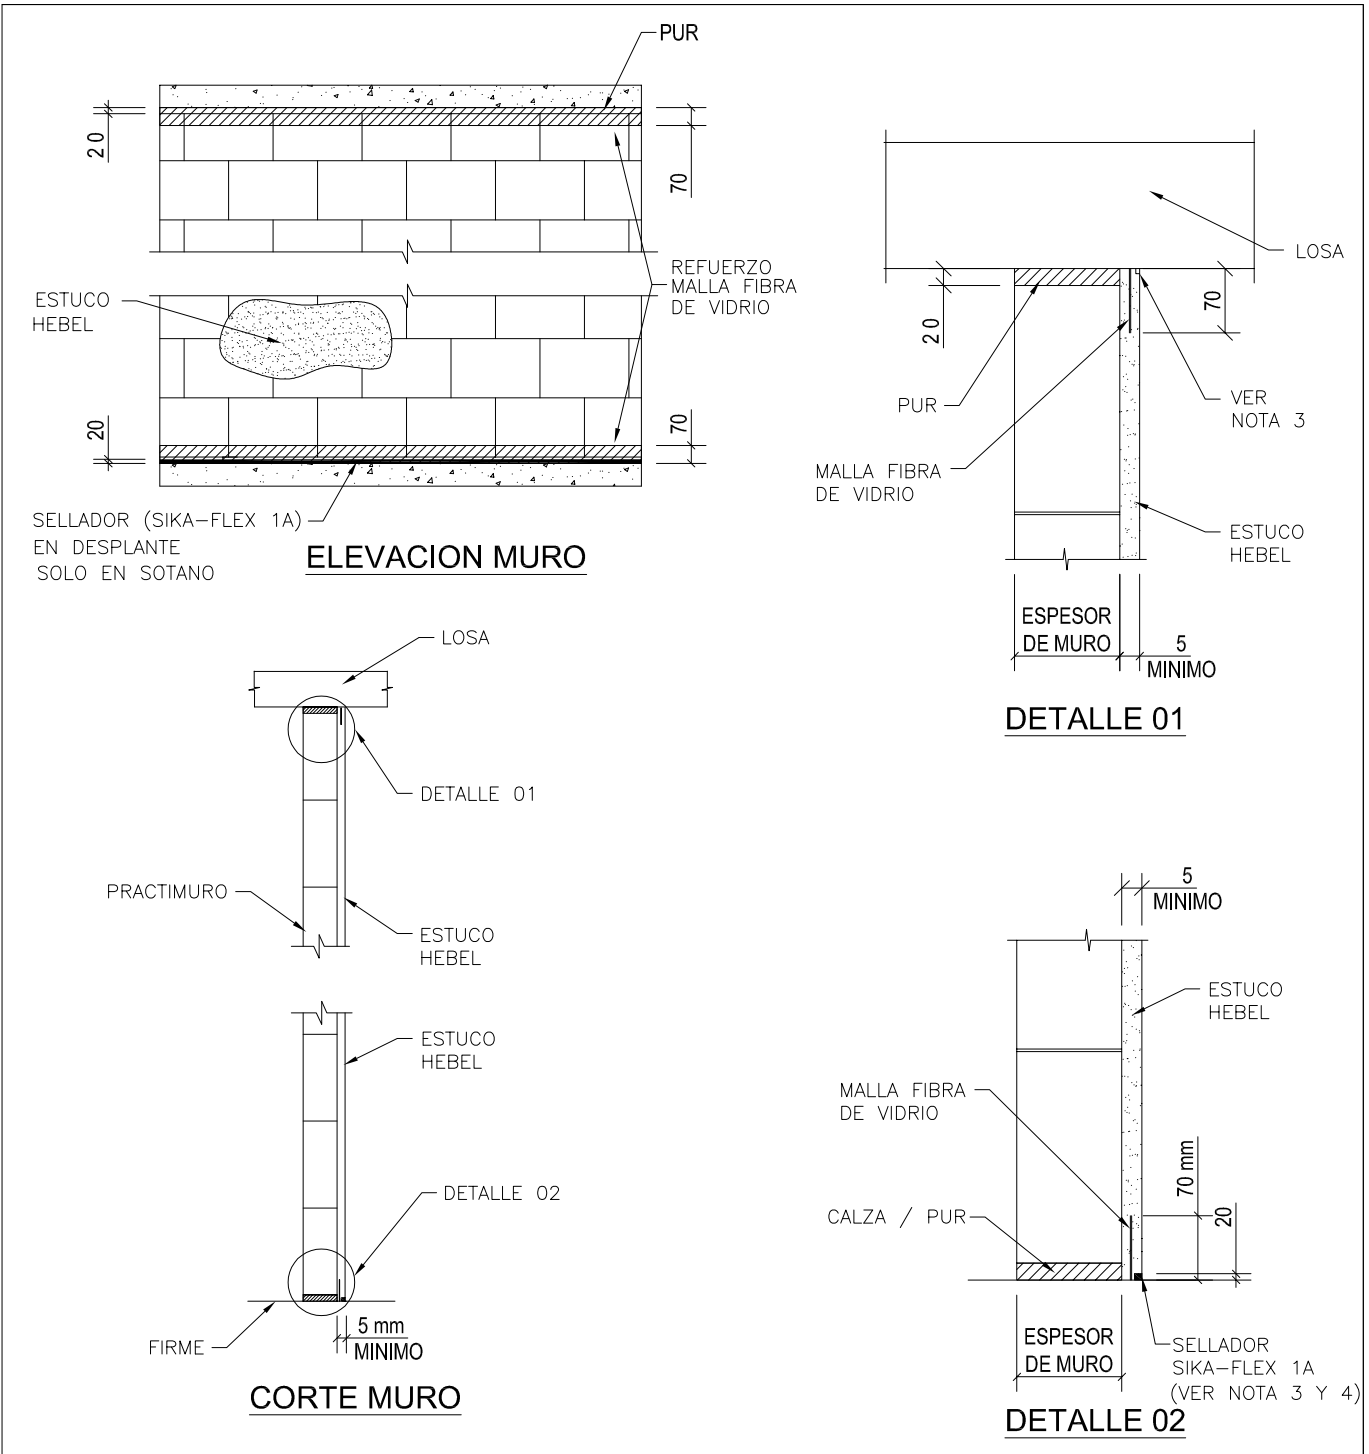

NOTAS

- 1- DIMENSIONES EN MILIMETROS (EXCEPTO INDICADAS)
- 2- ESPUMA DE POLIURETANO (PUR).
- 3- MARCAR EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACABADO.

- 4- SELLAR CON SIKAFLEX 1A UNICAMENTE EN AREA EXPUESTAS A HUMEDAD (SOTANO / LOSA PISO EN CONTACTO CON TERRENO NATURAL)
- 5- COLOCAR MALLA DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DETALLE HOJA TECNICA AC-01